

UTILIZAR HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA DE CURSO PARA CORTAR Y TALADRAR.

INSTALAR SYNTHETIC TURF EDGE 1/2" ABAJO DE LA PARTE SUPERIOR DEL BORDE CONSTRUIDO.


PERMITA LA EXPANSION TERMICA DEJANDO UNA SEPARACION DE (1/2" - 3/4").

UTILIZAR TORNILLOS GALVANIZADOS PARA UNIR LA TABLA A LA ESTACA.

DEJA 1/2" - 3/4" DE SEPARACION ENTRE EL 2x2 SYNTHETIC TURF EDGE Y BORDE CONSTRUIDO. METER CESPED ARTIFICIAL EN EL HUECO.

USAR GRAPAS, CLAVOS O TORNILLOS PARA ASEGURAR EL CESPED ARTIFICIAL AL SYNTHETIC TURF EDGE.

DETALLE A

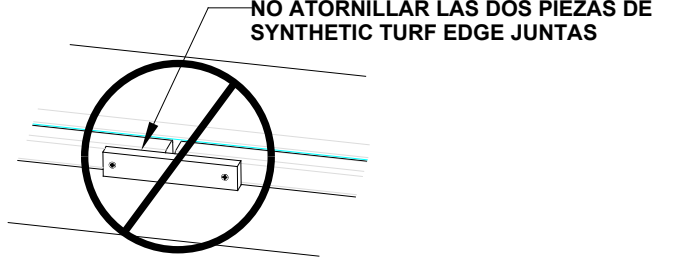

DESCRIPCIÓN NOMINAL	NÚMERO DEL PRODUCTO	COLOR	DIMENSIÓN REAL P x A x L	RADIO MÍNIMO	SEPARACIÓN
2 x 2 x 12	100048028	BLACK	1.50in x 1.50in x 12ft 3.81cm x 3.81cm x 3.65m	36"	1/2" - 3/4"

SYNTHETIC TURF EDGING DETAIL # 315-S

MADE IN USA by EPIC PLASTICS
104 E. TURNER RD, LODI CA 95240
www.epicplastics.com

209.333.6161

SYNTHETIC TURF EDGE ESTA DESTIANADO PARA USO NO ESTRUCTURAL SOLAMENTE