


1. CAVE UN HOYO DE 4-5 PULGADAS DE PROFUNDIDAD A LO LARGO DEL BORDE DEL CESPED
2. COLOQUE EL EDGE EX EN EL HOYO. LA PARTE INFERIOR, BORDE "V" DEL BORDE DEBE DAR FRENTE A LA ZONA DE PLANTAR O AL GROUNDCOVER.
3. EMPUJE LA ESTACA, PERFORANDO EL BORDE A UN ANGULO DE 45 GRADOS, INSTALE UNA ESTACA CADA 5 PIES (MAS CERCA EN LAS CURVAS).
4. SIGA LOS PASOS 4A-4D PARA CONECTAR LOS BORDES.
5. RELLENE EL HOYO APISONELO.

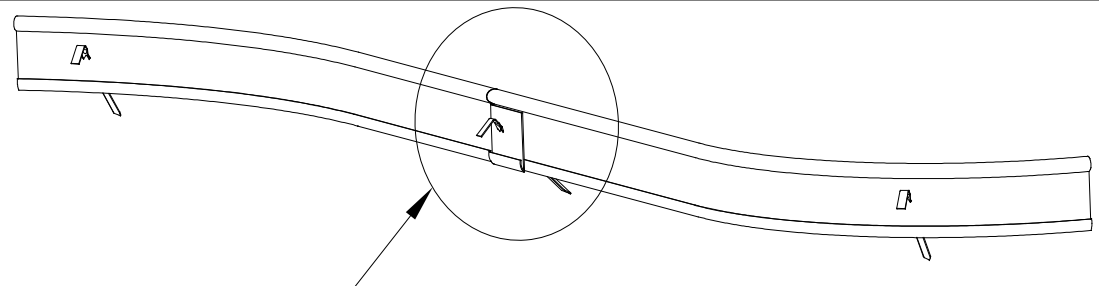

PASOS PARA CONECTAR LOS BORDES

4A. CORTE APROXIMADAMENTE 5 PULGADAS DEL REDENDO DE UNO DE LOS BORDES.

TUBO CONECTOR

4B. USE UN TUBO CONECTOR PARA ALINEAR LOS DOS EXTREMOS DE LOS BORDES.

4C. CONECTE LOS DOS BORDES.

4D. SIGA CON EL PASO 3 PARA ASEGURAR EL BORDE.

INCLUYE ACCESORIOS PARA CADA 20' EDGE EX BORDE TUBULAR NEGRO		
DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD	DIMENSIÓN REAL D x H x L	NÚMERO DEL PRODUCTO
ESTACA DE METAL GALVANIZADO / 4	.62in X 1.8n X 9in 1.6cm X 4.6cm X 22.9cm	100059577
TUBO CONECTOR / 1	.84in Dia. X 6in 2.13cm Dia. X 15.2 cm	

NÚMERO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COLOR	DIMENSIÓN REAL P x A x L	ACCESORIOS RECOMENDADOS
100060052	240.0000	NEGRO	1.12in X 5.2in X 20ft 2.84cm X 13.2cm x 6.09m	VEA EL CUADRO SIGUIENTE

EDGE EX BLACK TUBE EDGING DETAIL 415-S

MADE IN USA by EPIC PLASTICS
104 E. TURNER RD, LODI CA 95240
www.epicplastics.com

LOS BORDES EDGE EX SON SOLO PARA USO NO-ESTRUCTURAL