



PASOS PARA CONECTAR LOS BORDES




4A. CORTE APROXIMADAMENTE 5 PULGADAS DEL REDENDO DE UNO DE LOS BORDES.


TUBO CONECTOR



4B. USE UN TUBO CONECTOR PARA ALINEAR LOS DOS EXTREMOS DE LOS BORDES.



4C. CONECTE LOS DOS BORDES.

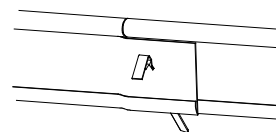

4D. SIGA CON EL PASO 3 PARA ASEGURAR EL BORDE.

1. CAVE UN HOYO DE 4-5 PULGADAS DE PROFUNDIDAD A LO LARGO DEL BORDE DEL CESPED
2. COLOQUE EL EDGE EX EN EL HOYO. LA PARTE INFERIOR, BORDE "V" DEL BORDE DEBE DAR FRENTE A LA ZONA DE PLANTAR O AL GROUNDCOVER.
3. EMPUJE LA ESTACA, PERFORANDO EL BORDE A UN ANGULO DE 45 GRADOS, INSTALE UNA ESTACA CADA 5 PIES.
4. SIGA LOS PASOS 4A-4D PARA CONECTAR LOS BORDES.
5. RELLENE EL HOYO APISONELO.

NÚMERO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COLOR	DIMENSIÓN REAL P x A x L
100060052	240.0000	NEGRO	1.12in X 5.2in X 20ft 2.84cm X 13.2cm x 6.09m

EDGE EX BLACK TUBE EDGING DETAIL 415-S

MADE IN USA by EPIC PLASTICS
104 E. TURNER RD, LODI CA 95240
www.epicplastics.com

209.333.6161

LOS BORDES EDGE EX SON SOLO PARA USO NO-ESTRUCTURAL